

Specifikationer ingångsversion 12V:


Inspänning:	10-15V DC
Inspänning fullast:	35A
Standby inspänning:	<0,36A
Utspänning:	230V ±5%
Utspänningsuttag:	1x
Uttagstyp:	Schuko -F: Stift, jordat
Utgående vågform:	Modifierad sinusvåg
Ösignalsfrekvens:	50 Hz
Kontinuerlig uteffekt:	300W
Uteffekt (30 min):	350W
Max. uteffekt:	600W
Verkningsgrad:	>90 %
Utspänning USB:	5V likström
Utström USB:	500mA
Avstängning låg batterinivå:	9,5 V ± 0,5 V likström
Termiskt skydd:	60 °C ± 5 °C
Kylning:	Med fläkt
Överbelastningsskydd:	Ja
Högspänningsskydd:	Ja
Kortslutningsskydd:	Ja
Polvändningsskydd:	Ja, genom säkring
Säkring:	15A kontakt till cigarettändaruttag, Batterisladd 35A.
Storlek (LxWxH):	165 x 88 x 74 mm
Vikt:	900g

Specifikationer ingångsversion 24V:


Inspänning:	20-30V
Inspänning fullast:	15A
Standby inspänning:	<0,2A
Utspänning:	230V ±5%
Utspänningsuttag:	1x
Uttagstyp:	Schuko (-F: Stift, jordat)
Utgående vågform:	Modifierad sinusvåg
Utsignalsfrekvens:	50 Hz
Kontinuerlig uteffekt:	300W
Uteffekt (30 min):	350W
Max. uteffekt:	600W
Verkningsgrad:	>90 %
Utspänning USB:	5V likström
Utström USB:	300mA
Avstängning låg batterinivå:	19 V ± 0,8 V likström
Termiskt skydd:	60 °C ± 5 °C
Kylning:	Med fläkt
Överbelastningsskydd:	Ja
Högspänningsskydd:	Ja
Kortslutningsskydd:	Ja
Polvändningsskydd:	Ja, genom säkring
Säkring:	10A kontakt till cigarettändaruttag, Batterisladd 20A.
Storlek (LxWxH):	165 x 88 x 74 mm
Vikt:	900g

Användarinstruktioner:

1.

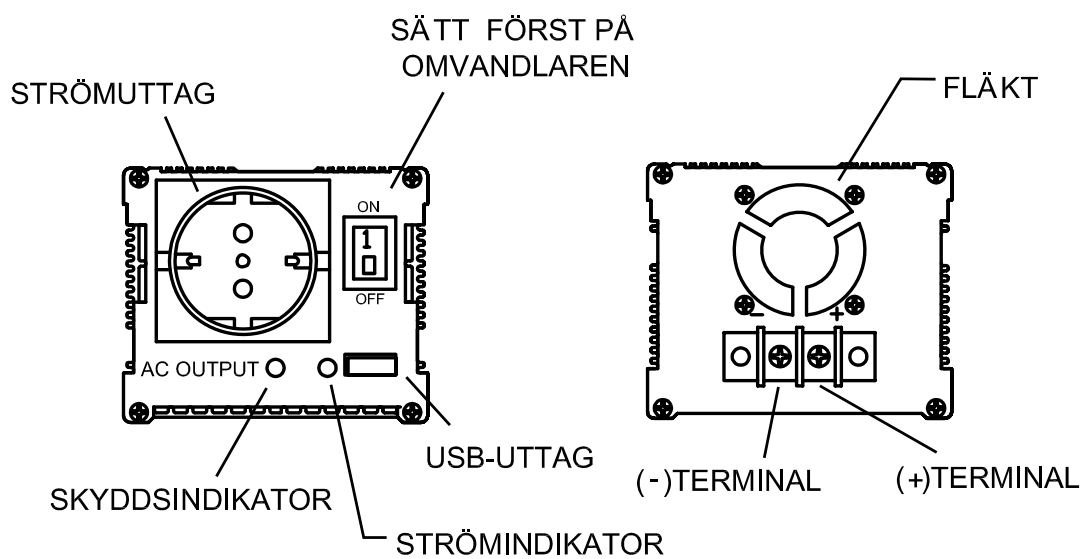


2.

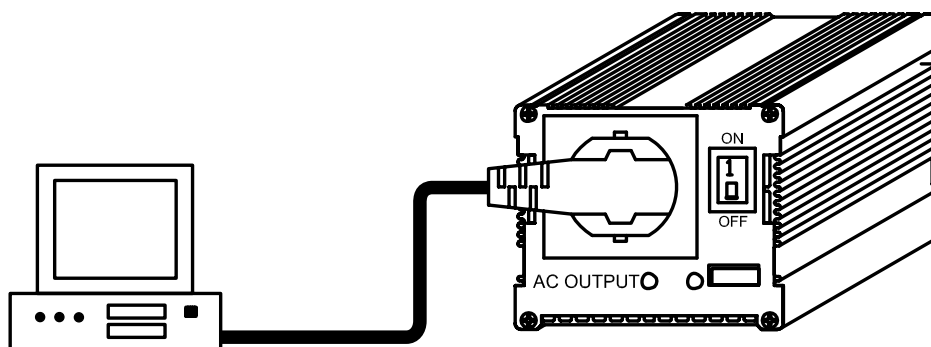

Det är viktigt att du sätter på strömmen på omformaren inna du sätter på strömmen på den anslutna utrustningen.

3.

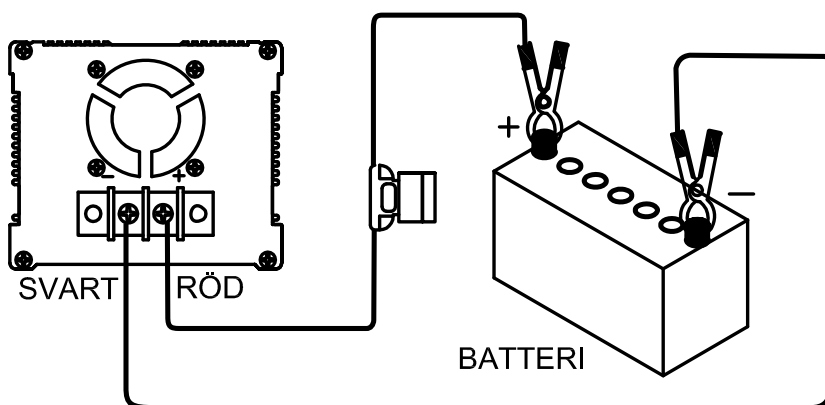


OBS:

Byt inte polaritet i ingången!


För att ansluta (+) polen på 12V batteriet till klämman (+) på växlaren använd röd batterikable. Anslutn därefter med hjälp av svart kable batteriets (-) pol med (-)klämman på växlaren.

4.

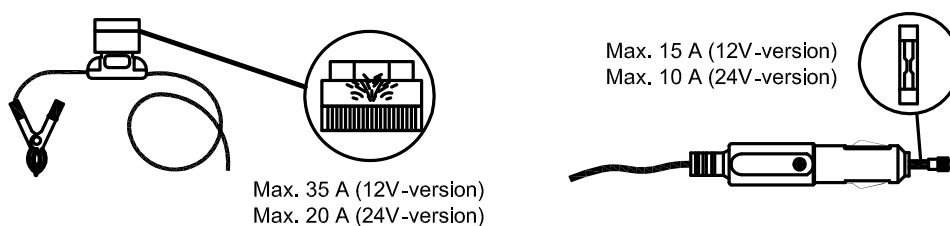

Om växlaren och indikatorn inte fungerar trots att enheten är påslagen, kontrollera säkringen i i cigarettändrproppfacket. Om säkringen har gått byt den mot en ny med samma paremeterar.

5.

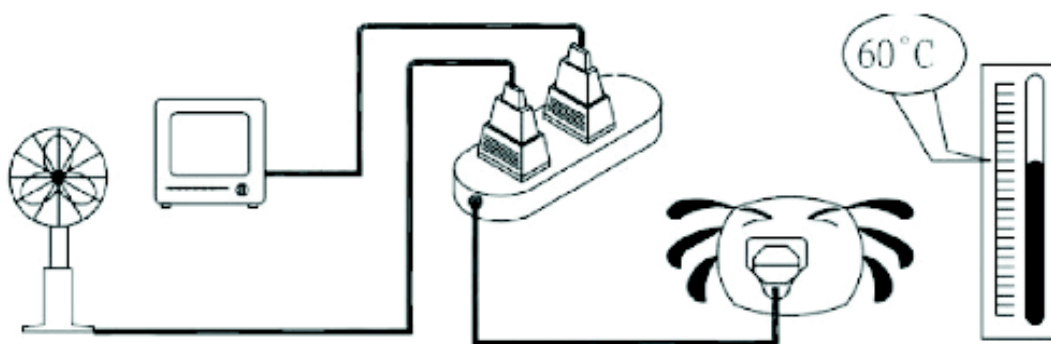

Om det totala wattantalet för de anslutna apparaterna överskider omformarens kapacitet, eller om omformaren används under en längre tid och temperaturen når 60 °C kommer omformarens skyddskrets att minska växelströmmen.

6.

Fläktarna slås automatiskt på:

Nä utgångseffekten når 100W eller nä temperaturen överstiger 45° C, slås automatiskt fläkten på.

7.

Låg spänningsmatning---Röd LED lyser starkt.


Hög spänningsmatning---Röd LED blinkar sakta varje sekund.

Överhettning---Röd LED blinkar snabbt varje 0,3 sekund under en minut .
och stänger sedan av.

Överbelastning---Röd LED blinkar sakta varje 1,5 sekund.


I-POD laddningssteg :

Steg 1.

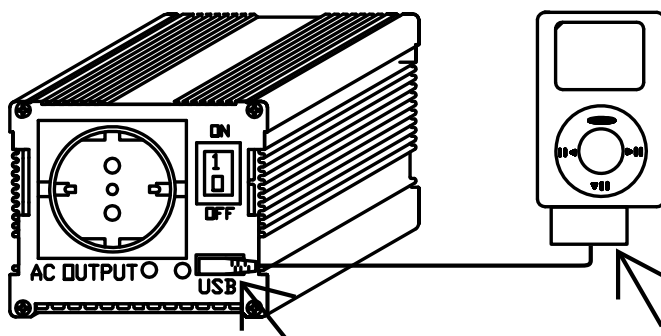


Innan du laddar din iPod med denna omvandlare ska du koppla USB-kabeln mellan omvandlaren och din iPod.

Steg 2.

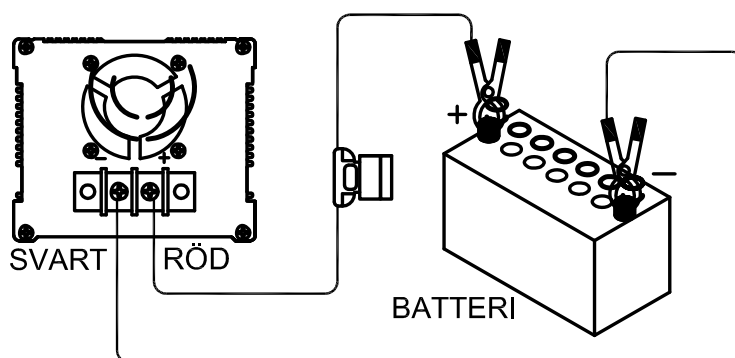

Anslut batteriklämmorna till batteriet.

Steg 3.

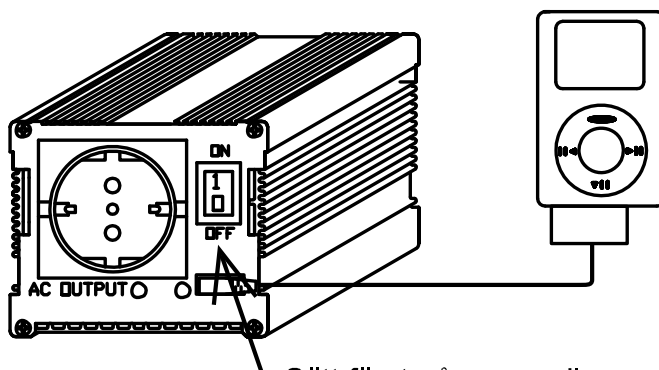

Sätt först på omvandlaren.

Felsökning

Om omformaren inte fungerar som den ska kan det bero på något av följande:

- 1) Dålig kontakt
 - Rengör kontaktdelarna ordentligt
- 2) Omformaren är strömlös
 - Kontrollera bilens säkring och byt ut den om det behövs
 - Kontrollera ledningsanslutningarna
- 3) Säkringen har gått
 - Säkringen sitter i cigarettuttaget. Byt ut säkringen mot en likadan eller mot en likvärdig.
- 4) Växelströmmen stängs av beroende på överbelastning
 - Kontrollera att den kontinuerliga belastningen hos de anslutna apparaterna inte överskrider 300 Watt
- 5) Växelströmmen stängs av beroende på överhettning
 - Vid höga belastningar under långa tidsperioder kommer omformaren att stänga av strömmen för att förhindra skador som kan uppstå genom överhettning. Om detta inträffar följer du anvisningarna nedan:
 - (A) Stäng av strömmen till omformaren.
 - (B) Minska apparatens belastning, dvs stäng av några av de anslutna apparaterna eller vänta tills omformaren har kylts ner.
 - (C) Sätt på strömmen till omformaren.
- 6) Avstängning låg batterinivå:
 - Ladda batteriet och fortsätt att använda omformaren.

Varning!

Placera alltid omformaren i en miljö som är:

1. Välventilerad
2. Inte utsatt för direkt solljus eller nära någon värmekälla
3. Utom räckhåll för barn
4. Inte nära vatten, fukt, olja eller fett
5. Inte nära några brännbara ämnen